

KÄRCHER

1.517-111.0
1.517-112.0
KM 70/15 C Classic



Deutsch	5
English	6
Français	7
Italiano	8
Español	9
Português	10
Nederlands	11
Türkçe	12
Svenska	13
Suomi	14
Norsk	15
Dansk	16
Eesti	17
Latviešu	18
Lietuviškai	19
Polski	20
Magyar	21
Čeština	22
Slovenčina	23
Slovenščina	24
Românește	25
Hrvatski	26
Srpski	27
Ελληνικά	28
Русский	29
Українська	30
Български	31
日本語	32



**Register
your product**

www.kaercher.com/welcome






EAC






59802690














(10/24)

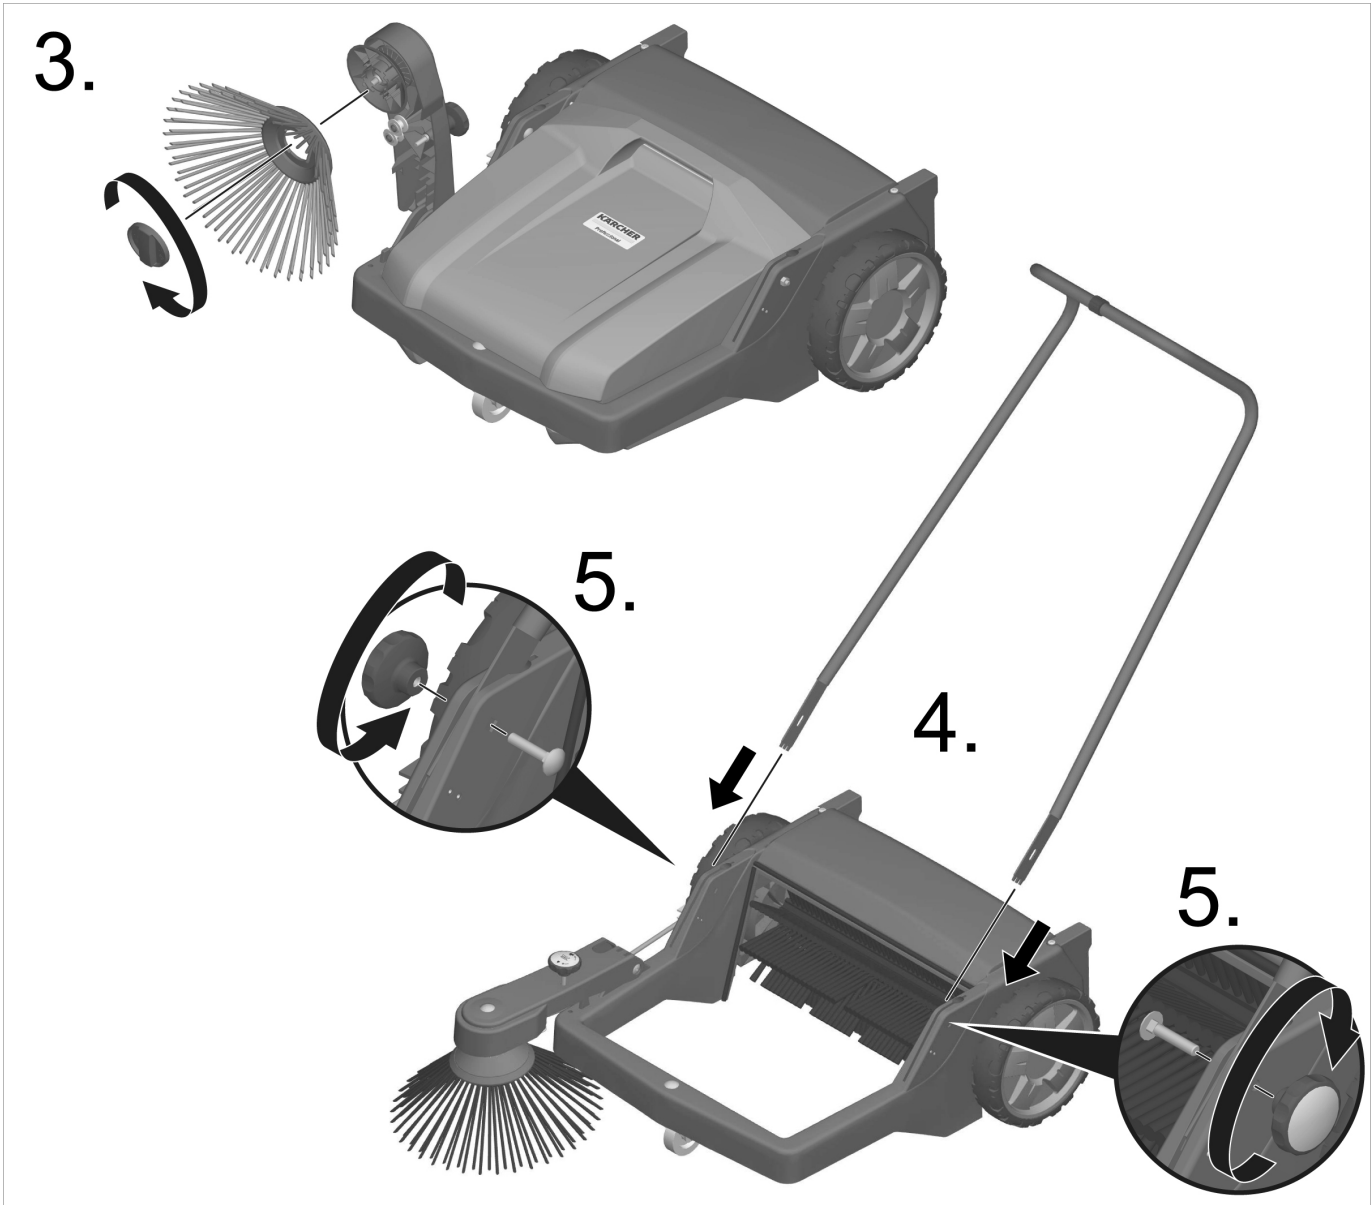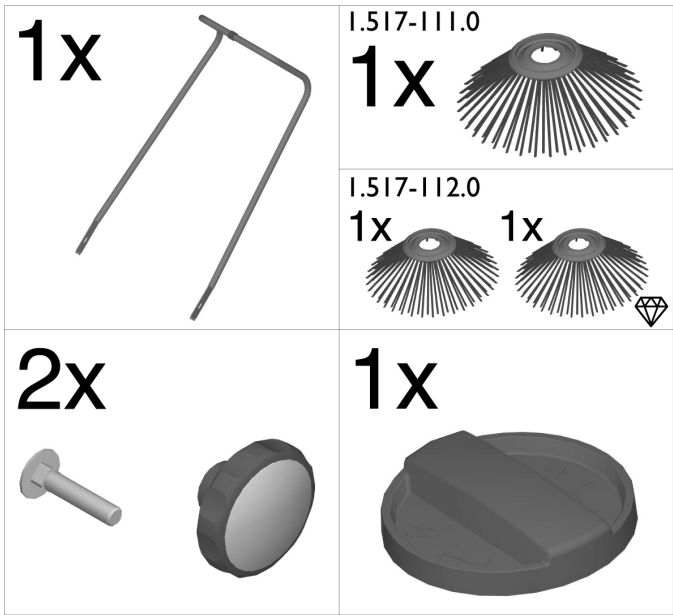

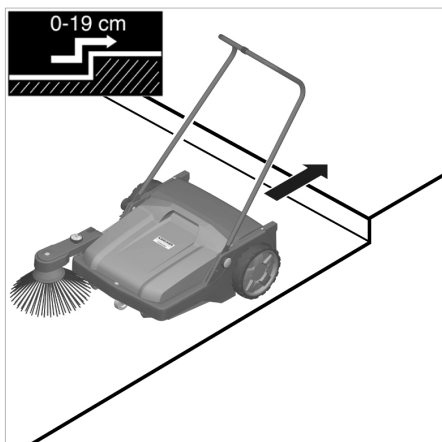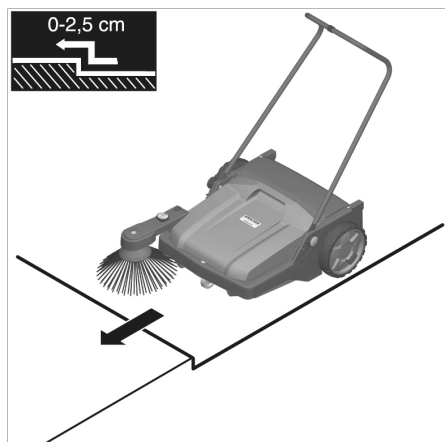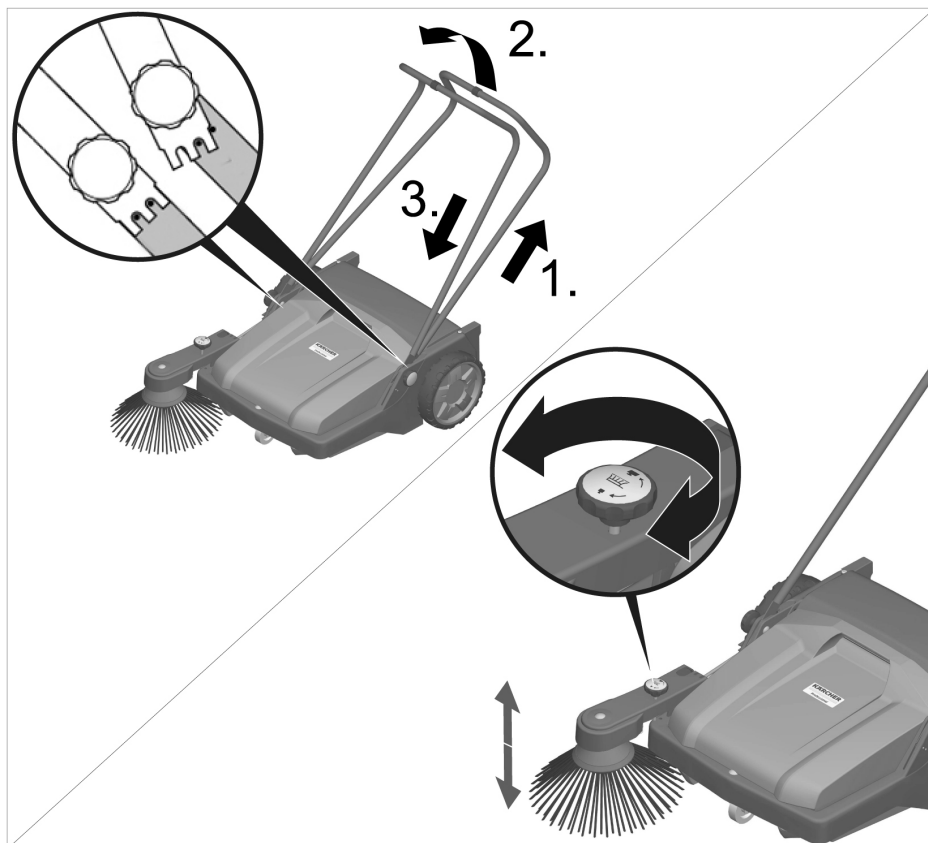



i

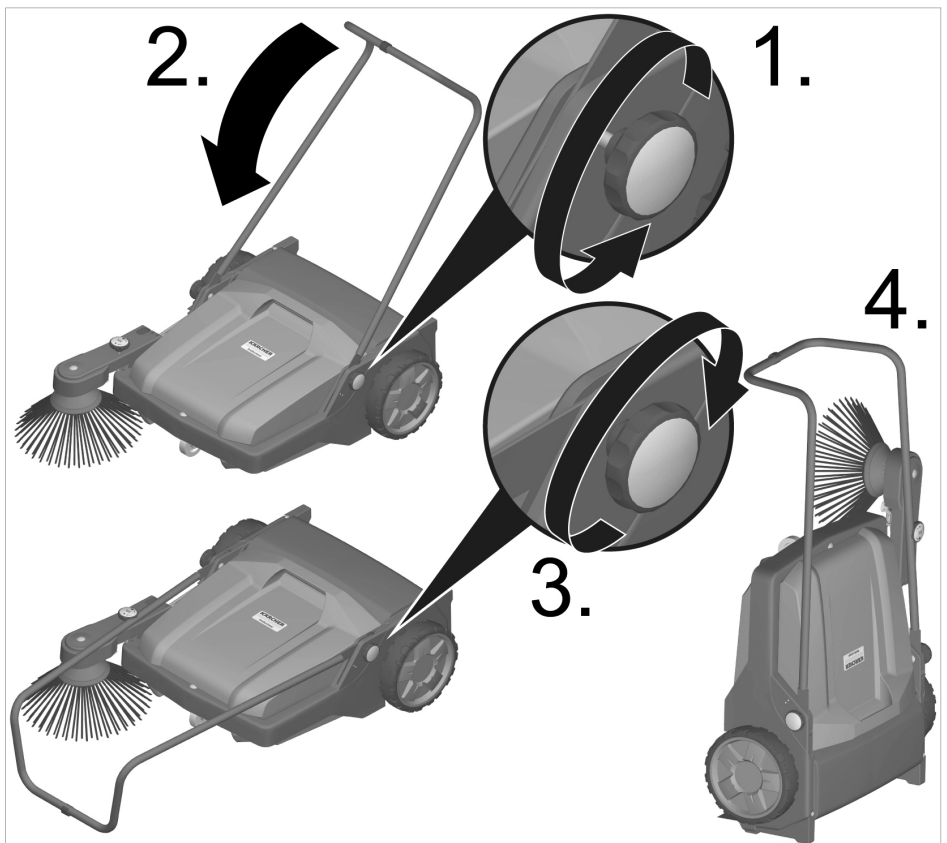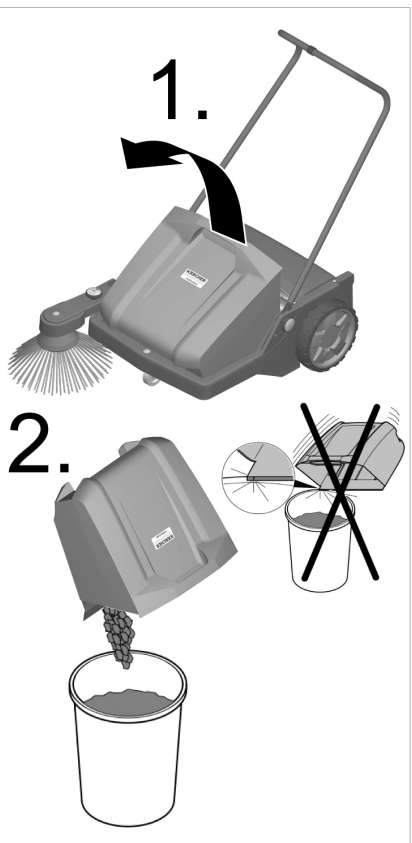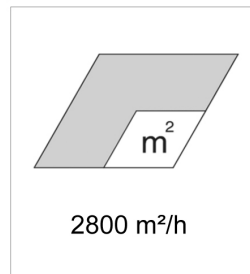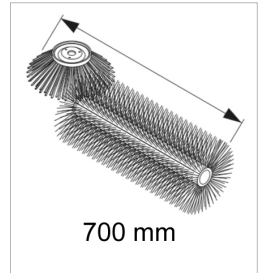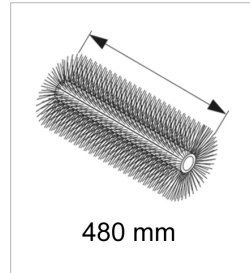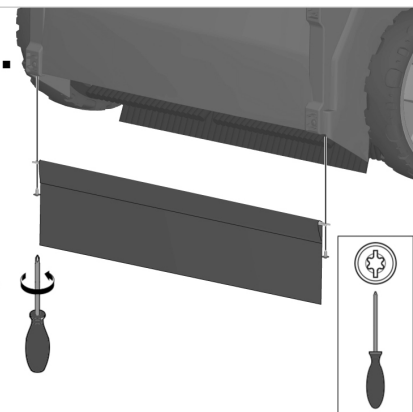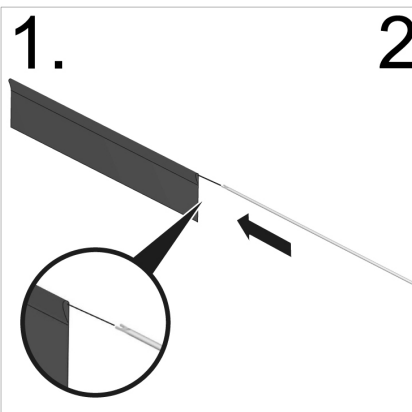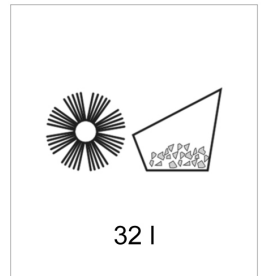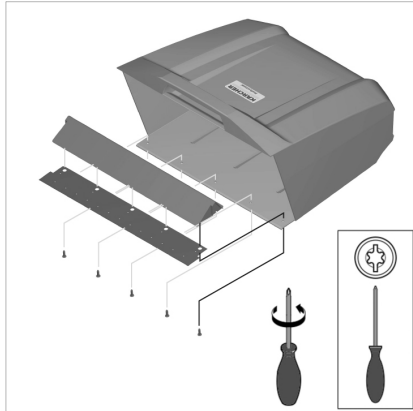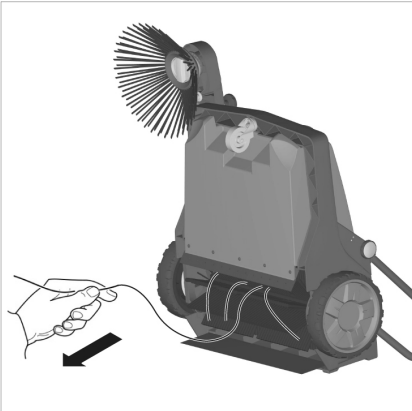

Contents

General notes	6
Intended use	6
Safety instructions	6
Environmental protection	6
Scope of delivery	6
Accessories and spare parts	6
Installation	6
Operation	6
Storage	6
Service	6
Warranty	6

General notes

 Read the original instructions before using the device for the first time and act in accordance with it. Keep the original instructions for future reference or for future owners.

Intended use

This sweeper is designed for sweeping dirty surfaces indoors and outdoors.

Safety instructions

WARNING • The device is not intended for use by children, persons with restricted physical, sensory or mental abilities or persons unfamiliar with these instructions. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. • Only use the device for its proper use. Take into account the local conditions and beware of third parties, in particular children, when working with the device. **CAUTION** • Check the device with the equipment prior to each use to make sure it is safe and working correctly. Only use the device when it is in a correct condition. **DANGER** • Do not use the device to sweep up substances that are hazardous to health. • Do not sweep up smouldering or burning objects e.g. cigarette butts.

Environmental protection

 The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

 Old devices contain valuable, recyclable materials that should be recycled. Therefore, please dispose of old devices using suitable collection systems.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at:
www.kaercher.de/REACH

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely. Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Installation

See graphic instructions.



Operation

⚠ CAUTION

Danger of crushing and shearing

There is a risk of injury to limbs from moving parts such as the belt drive and side brushes. Keep your toes and fingers away from moving parts during operation.

⚠ CAUTION

Danger of cutting


There is a risk of injury to limbs when disposing of sharp-edged waste such as broken glass and metal shavings. Dump out sharp-edged materials together with the rest of the waste. If you are cutting the materials by hand, protect your hands with full leather work gloves or other cut-resistant gloves.

See graphic instructions.




Storage

See graphic instructions.



Service

See graphic instructions.



Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing flaw is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Further warranty information (if available) can be found in the service area of your local Kärcher website under "Downloads".

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις.....	28
Προβλεπόμενη χρήση.....	28
Υποδείξεις ασφαλείας.....	28
Προστασία του περιβάλλοντος.....	28
Παραδοτέος εξοπλισμός.....	28
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά.....	28
Τοποθέτηση.....	28
Λειτουργία.....	28
Αποθήκευση.....	28
Συντήρηση.....	28
Εγγύηση.....	28

Γενικές υποδείξεις

 Προτού θέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις. Φυλάξτε τις αρχικές οδηγίες λειτουργίας για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το σάρωθρο προορίζεται για το σκούπισμα βρώμικων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από ενήλικες με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες καθώς ούτε και από άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες. • Επιβλέψτε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές συνθήκες και προσέχετε κατά τη χρήση του εργαλείου την παρουσία άλλων ανθρώπων, και ιδιαίτερα παιδιών. **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Πριν από κάθε λειτουργία ελέγχετε την καλή κατάσταση και τη λειτουργική ασφάλεια της συσκευής και του εξοπλισμού της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δεν λειτουργεί άψογα. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίζετε ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. • Μην σκουπίζετε ποτέ φλεγόμενα ή πυρακτωμένα αντικείμενα όπως π.χ. αποτσίγαρα.

Προστασία του περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

 Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Επομένως, απορρίψτε τις παλιές συσκευές χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση: www.kaercher.de/REACH

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής. Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Τοποθέτηση

Δείτε τις οδηγίες με σχήματα.



Λειτουργία

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης και κοπής

Στα κινούμενα μέρη όπως ο ιμάντας κίνησης και η πλαϊνή σκούπα υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των άκρων του σώματος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έχετε τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος κοπής

Κατά την απόρριψη αιχμηρών υλικών σάρωσης όπως σπασμένα γυαλιά και μεταλλικά θραύσματα υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των άκρων του σώματος.


Αδειάστε τα υλικά με αιχμηρές άκρες μαζί με τα υπόλοιπα υλικά σάρωσης. Εάν βγάξετε τα υλικά με το χέρι, προστατέψτε τα χέρια σας με δερμάτινα γάντια εργασίας ή άλλα γάντια ανθεκτικά στα κοψίματα.

Δείτε τις οδηγίες με σχήματα.




Αποθήκευση

Δείτε τις οδηγίες με σχήματα.



Συντήρηση

Δείτε τις οδηγίες με σχήματα.



Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.

(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγύηση (εάν υπάρχουν) θα βρείτε στην καρτέλα σέρβις της τοπικής ιστοσελίδας της Kärcher στην ενότητα "Downloads".



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome




Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.

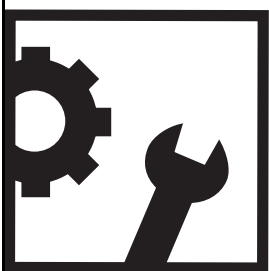

www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

